

Bestway®

58649

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modell sz.: 58649

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- (1) Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos ismeretek megszerzését és a járulékos veszélyek megértését követően használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek csak felügyelettel végezhetik.
 - (2) A készüléket kizárólag az EN 61558-1 és EN 61558-2-16 szabványoknak megfelelő tápegységgel használható. A tápegység csak a készüléken feltüntetett jelölésnek megfelelő, biztonságos, alacsony feszültségű hálózatról üzemeltethető.
 - (3) A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket kizárólag szakképzett személyek cserélhetnek.
 - (4) A készülék nem cserélhető akkumulátorral rendelkezik.
- FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor töltéséhez céljából kizárólag a leválasztható, EN 61558-1 és EN 61558-2-16 szabványoknak megfelelő tápegységet használjon.
- (5) A tisztítókészülék medence, FÜRDŐ tisztítására szolgál.
 - (6) Használat során kizárólag az eredeti akkumulátort és USB kábelt vegye igénybe.
 - (7) A töltést kizárólag kikapcsolt tisztítókészülék mellett végezze.
 - (8) A tisztítókészüléket tiszta és száraz helyen tárolja. Ne tegye ki napsugárzásnak, és ne tegye robbanásveszélyes anyagok közelébe.

- (9) A szűrőzsák könnyen sérül, ha a víz alatt éles tárgyak találhatók.
- (10) Szívóereje miatt ne közelítse meg a vákuumfejet működés közben, ez beszippanthatja az emberi testet, állatokat, szőrszálakat vagy ruházatot.
- (11) Vigyázzon, ne folyjon ki a kenőolaj, mivel ez beszennyezi a vizet.
- (12) Tisztítókészülék munkakörülményei:
(12-1) Vízmélység 50 cm és 256 cm között
(12-2) Vízhőmérséklet: 4 °C (39,2 °F) - 35 °C (95 °F)
- (13) **ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT**

A fenti figyelmeztetés nem feltétlenül terjed ki az összes lehetséges veszélyre és/vagy súlyos sérülésre. A medence-/fürdőtulajdonosoknak mindig rendkívüli elővigyázatossággal és józan ésszel kell használniuk a tisztítókészüléket.

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

MEGJEGYZÉS: Amikor elérte a teljes töltést, a töltőjelző zöld fénnel világít.

MEGJEGYZÉS: Első használat előtt töltsse a tisztítókészüléket 5-6 órán keresztül. Normál esetben a tisztítókészülék megközelítőleg 50 perc működésre képes teljes feltöltés után.

HIBAELHÁRÍTÁS


Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
A gép nem működik	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort, feltöltés után normál esetben 50 perces működésre számíthat.
	Károsodott akkumulátor	A lecseréléssel kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz Figyelmeztetés! A tisztítókészülék károsodásának megelőzése érdekében kizárólag eredeti lítium akkumulátorokat vegyen.
Gyenge szívóhatás	Ellenőrizze az elem töltöttségi szintjét	Töltse fel az akkumulátort, feltöltés után normál esetben 50 perces működésre számíthat.
	Ellenőrizze a szemeteszák befogadóképességét	Távolítsa el időben a felesleges szemetet a hálós zsákból
Rendellenes zaj	Ellenőrizze a motor járókereket	Csavarja le a szivófejet, és távolítsa el az idegen tárgyat a járókeréről
	A motor járókereke megsérült	Forduljon a bolthoz segítségért
A tisztítókészülék feltöltése nem lehetséges	Károsodott akkumulátor	A lecseréléssel kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz Figyelmeztetés! A tisztítókészülék károsodásának megelőzése érdekében kizárólag az eredeti lítium akkumulátort vegye meg.
	Károsodott töltőkészülék	Cserélje le a töltőkészüléket
	Az USB töltőkábel megsérült	A lecseréléssel kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz Figyelmeztetés! A nem megfelelő töltőkészülék károsítja a készüléket, az akkumulátort és a vezetékeket. Ebben az esetben a jótállás érvényét veszti.

ÁRTALMATLANÍTÁS







A kiselejtezett elektromos termékek nem képezhetik a háztartási hulladék részét. Éljen az újrahasznosítás lehetőségével, ha elérhetőek a megfelelő létesítmények. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsok tekintetében tájékozódjon az önkormányzatnál vagy a forgalmazónál.


ALKATRÉSZLISTA

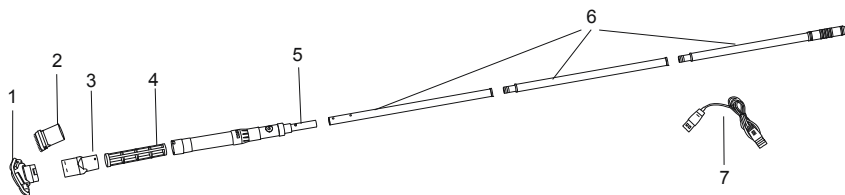


ÖSSZESZERELÉS

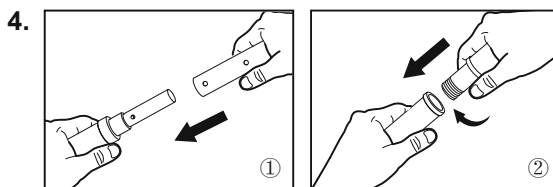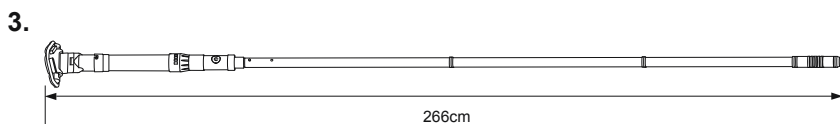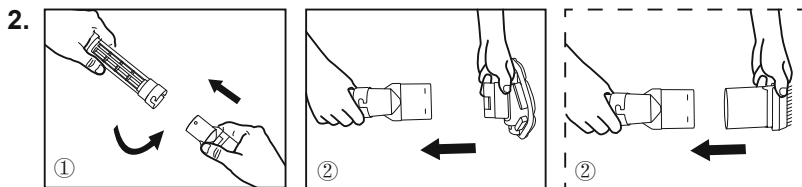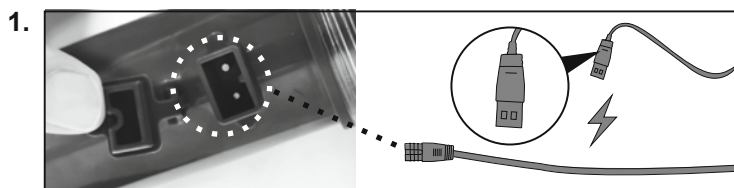

5.

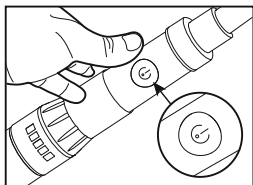

6.

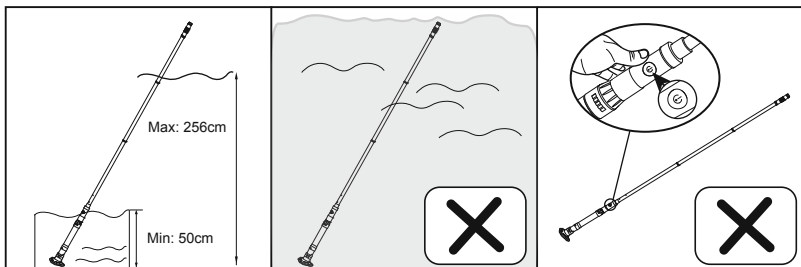

A TERMÉK TISZTÍTÁSA

