


ÚTMUTATÓ


ELŐKÉSZÍTÉS

1. Készítsen elő megfelelő mennyiségű anyagot: 4izol lapok, GK rendszerhez szükséges profilok, GK csavarok, magas hőmérsékletű vakolóláló, magas hőmérsékletű samott habarcs, sarokprofilok.
2. Készítse elő a szükséges szerszámokat: fűrészt vagy szűrőfűrészt, fogazott simítót, vízmértéket, csavarhúzó, ecsetet, simítót, vödröt, kést.


FAL SZIGETELÉSE

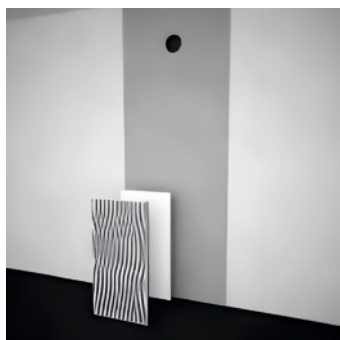

1. A falakat, amelyekre a 4izol lapokat felszerelik, alaposan tisztítsa meg a portól és szennyeződésektől, majd kenje át alapozó festékkel.
2. A 4izol lap egyik oldalára vigyen fel ragasztót fogazott simítóval.
3. A előkészített 4izol lapot ragassza fel a falra.
Ne felejtse el vízszintbe igazítani, így könnyebb lesz a további 4izol lapok és burkolatok felszerelése.
4. A következő 4izol lap hozzáadásakor vigyen fel ragasztót annak az élére, amely az már felragasztott 4izol lap élével érintkezik.

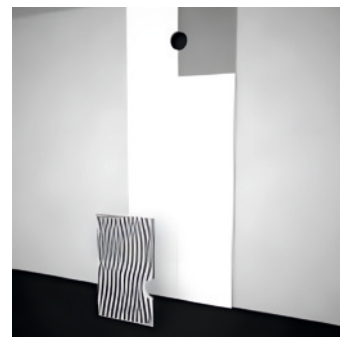

5. A kémény nyílásával rendelkező falra történő 4izol lap felragasztása előtt először vágjon ki nyílást a 4izol lapon, majd úgy ragassza fel, hogy a nyílás egyezzen a fal nyílásával.

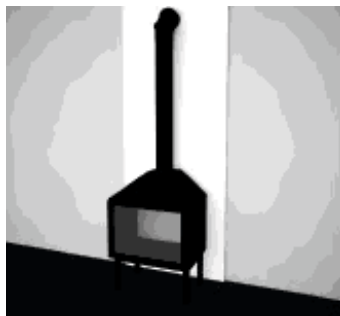

6. Helyezze megfelelően a kandallóbetétet a lábakkal, majd csatlakoztassa a kéményhez.

FÜSTELVEZETŐ/KANDALLÓBETÉT FALAZÁSA



1. Gondosan tervezze meg és készítse el a GK rendszerhez szükséges profilokból a szerkezetet.
2. Az első 4izol lapot helyezze a megfelelő helyre, igazítsa vízszintbe, majd rögzítse a vázhoz gipszkarton csavarokkal.
3. A következő 4izol lap felszerelése előtt vigyen fel ragasztót a 4izol lapok érintkező éleire. A felesleges ragasztót simítóval távolítsa el.
4. Ne feledje, hogy a 4izol lapokat először méretre kell vágni vagy nyílásokat kell rajtuk kialakítani, és csak ezután felszerelni.

5. Az összes 4izol lap felszerelése után tisztítsa meg és kenje át a falazatot alapozó penetrációs festékkel.



6. Keverje ki a samott habarcsot.
7. Vágja méretre a vakolóhálót.
8. Vigye fel a habarcsot, majd helyezze rá a hálót, és simítsa el a felületet.
9. Szerelje fel a sarokprofilokat, hogy megvédje a falazat sarkait.
10. Nedvesítse meg a felületet, majd szárítsa meg.
11. Használjon a felhasznált habarcsához megfelelő impregnálószer.

12. Fesse le a választott színnel.
13. Szerelje fel a burkolatokat és a szellőzőrácsokat.

