

1600 gallonos / 6056 literes homokszűrő kézikönyv

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

58497 Hmax 1,5 homokszűrő

You Tube Látogassa meg a Bestway YouTube-csatornáját



Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com/support oldalt

NEM JAVASOLJUK A TERMÉK VISSZATÉRÍTÉSÉT AZ ÜZLETBEN

KÉRDÉSEK? PROBLÉMÁK? HIÁNYZÓ ALKATRÉSZEK?

GYIK, kézikönyvek, videók vagy cserealkatrészek ügyében látogassa meg a bestwaycorp.com/support oldalt

Biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK KÉRJÜK OLVASSA EL ÉS TARTSA BE EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT!

Ennek az elektromos berendezésnek az üzembe helyezésekor és használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági intézkedéseket, többek között:

- A szivattyút maradékáram-működtetésű megszakítóval (RCD) rendelkező hálózati áramellátásról kell működtetni, a névleges üzemi maradékáram pedig nem haladhatja meg a 30 mA-t.
- Az épület fali áramforrásának a medencétől legalább 4 m-re kell lennie.
- A készüléket földelt áramforrásra kell csatlakoztatni.
- **ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! - A szivattyú nem használható, ha ember van a medencében! Tiltsa meg a medence használatát, ha a homokszűrő megsérült.**
- **Ne temesse be a kábelt. Úgy helyezze el a kábelt, hogy az a lehető legkevésbé legyen kitéve fűnyírónak, sövénynyírónak és más berendezésnek.**
- Az áramütés-veszély csökkentése érdekében a sérült vezetéket azonnal ki kell cserélni.
- Ha a készülék kábele megsérült, a gyártó vagy hasonlóan szakképzett személy által ki kell cseréltetni, a baleset elkerülésének érdekében.
- Hosszabbítókábelek nem használhatók.
- Áramütésveszély! A homokszűrőt nem megfelelő áramforrásról üzemeltetni veszélyes, és az a homokszűrőt tönkretetheti.
- Tilos a földelő vezetéket eltávolítani vagy a csatlakozót bármilyen módon átalakítani. Tilos az átalakító csatlakozók használata. A csatlakozók vagy a földelés megfelelőségével kapcsolatos kérdésekben kérje ki szakképzett elektromos műszerész tanácsát.
- A homokszűrőt használja óvatosan. Ne húzza vagy emelje a homokszűrőt a tápvezetéknel fogva. Sohase húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból a vezetékkel fogva. Óvja a vezetéket a sérüléstől. Ne tegye ki a homokszűrőt éles tárgyaktól, olajtól, mozgó alkatrészekről vagy túlzott hőhatástól származó sérülésnek.

- A tápvezeték a termék szállítása, tisztítása, szerelése vagy bármilyen módosítása előtt mindig ki kell húzni a konnektorból.
 - Ne dugja be és ne húzza ki a készülék dugóját nedves kézzel.
 - Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról:
 - Esős időben
 - Tisztítás vagy más karbantartás esetén
 - Hagyja felügyelet nélkül szünnapokon
 - Ha a készüléket előre láthatólag hosszabb ideig nem fogja használni (pl. télen), a medencekészletet szét kell szerelni, és beltérben kell tárolni.
 - **Vigyázat: A készülék használata, illetve (újra)összeszerelése előtt, kérjük, minden alkalommal olvassa el az útmutatót.**
 - Az utasítások betartása. A medencekészletet összeszerelését minden alkalommal az utasítások szerint végezze.
 - Az útmutató elvesztése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Bestway vállalattal, vagy keresse meg a következő weboldalon: www.bestwaycorp.com
 - Az elektromos rendszereknek meg kell felelniük a huzalozásra vonatkozó országos követelményeknek. Ha kérdései vannak, kérje ki egy szakképzett villanyszerelő tanácsát.
 - **VIGYÁZAT: A homokszűrő kizárólag összeszerelhető medencékhez használható. Tilos a homokszűrőt állandóra szerelt medencékhez használni. Az összeszerelhető medencék úgy vannak megépítve, hogy azokat a tároláshoz könnyű legyen szétszerelni, majd újra összeállítani. Az állandó medencék földbe süllyesztett, a földön álló vagy épületben elhelyezett, nem szétszerelhető létesítmények.**
 - Mindig válassza le a készüléket a hálózatról összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
 - A készülékeket használhatják fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek, megfelelő felügyelet mellett, vagy ha részesültek a készülék biztonságos használatát illető tájékoztatásban, és megértették a járulékos veszélyeket.
 - A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
 - Amennyiben a szivattyúkon nem szerepel a fagyhatásokkal szembeni védelem, ezeket ne hagyja kültéren fagyos időjárási körülmények között.
 - A tisztítást és felhasználói karbantartást csak 18 évet betöltött, az elektromos áramütés veszélyeivel tisztában lévő felnőttek végezhetik.
- FIGYELEM:**
- A homokszűrőt szilárd, egyenletes talajon helyezze el. A homokszűrőnek a medence szélétől legalább 2m távolságra kell lennie. A berendezést tartsa a lehető legtávolabb.
 - A medencét és a homokszűrőt úgy helyezze el, hogy megfelelő legyen a szellőzés és a vízelvezetés, és hogy karbantartás esetén könnyű legyen a hozzáférés. Ne helyezze a homokszűrőt mélyedésbe, ahol meggyűlhet a víz, vagy ahol a járókelőknek útjában lehet.
 - Fontos, hogy a felállított medence közelében legyen a hálózati konnektor. A homokszűrő hálózati csatlakozójának a medencétől legalább 3,5m távolságra kell lennie.
 - A légköri viszonyok befolyásolhatják a homokszűrő teljesítményét és élettartamát; tegye meg a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a homokszűrőt megvédje a hideg vagy meleg időjárás, illetve a napsütés okozta felesleges elhasználódástól.
 - Az első használat előtt ellenőrizze, hogy megvan-e a homokszűrő valamennyi alkatrésze. Kérjük, hogy az ebben a kézikönyvben található ügyfélszolgálati címen értesítse a Bestway-t, ha a vásárláskor bármely alkatrész hibás vagy hiányzik.
 - Minden sérült alkatrész a lehető leghamarabb ki kell cserélni. Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja.
 - Ügyeljen rá, hogy gyerekek vagy felnőttek ne támaszkodjanak neki és ne üljenek rá a berendezésre.
 - A homokszűrőbe ne tegyen semmiféle vegyi anyagot.
 - Ha vegyszereket használ a medence vizének tisztításához, akkor tartsa be a minimális szűrési időt, hogy védje a vizet használók/úszók egészségét - a minimális szűrési idő a helyi egészségügyi előírások függvénye.
 - A termék telepítéséhez csak a gyártó által szállított vagy meghatározott anyagok használhatók.
 - Alapvető fontosságú, hogy meggyőződjön arról, hogy a szívkimenetek nincsenek akadályozva.
 - A szűrőrendszeren végzendő karbantartási műveletek idejére tanácsos leállítani a szűrést.
 - Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrő nem tömődött-e el.
 - Tanácsos hetente ellenőrizni, hogy nincs-e szükség visszamosásra vagy tisztításra. A medencevíz tisztaságának biztosításához minimum napi 8 órás szűrési üzemidő szükséges.
 - Létfontosságú, hogy a sérült alkatrészeket vagy alkatrészcsoportokat a lehető leghamarabb kicserélje. Csak a termék forgalmazásáért felelős személy által jóváhagyott részegységeket használjon.
 - Minden szűrőt és szűrőközeget rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem gyűlt-e fel törmelék, ami akadályozná a szűrés megfelelőségét. Az esetlegesen már használt szűrőközeg ártalmatlanításának szintén meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak.
 - Vegye figyelembe az útmutatóban foglalt összes biztonsági előírást és javaslatot. Amennyiben a szivattyúval, illetve bármely keringtetésért felelős eszközzel kapcsolatban kétsége merül fel, forduljon képesített telepítőhöz, illetve a gyártóhoz/importőrhöz/forgalmazóhoz. A vízkeringtetési rendszernek meg kell felelnie az uniós és a nemzeti, illetve helyi jogszabályoknak – különösen az elektromosság vonatkozásában. A szelephelyzet, szivattyúméret, rácsméret módosítása hatással lehet az áramlásra, ezáltal a szívási sebesség megnőhet.
 - A termék nem iparszerű használatra lett tervezve.

Alaposan olvassa el, és tegye félre az útmutatót, hogy a jövőben bármikor belenézhesen.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

ÁRTALMATLANÍTÁS



Az elektromos termékek nem képezhetik a háztartási hulladék részét. Éljen az újrahasznosítás lehetőségével, ha elérhetőek a megfelelő létesítmények. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsok tekintetében tájékozódjon az önkormányzatnál vagy a forgalmazónál.

TERMÉKLEÍRÁS

	Szűrőátmérő:	254 mm
	Tényleges szűrőfelület:	0,05 m² (0,54 ft²)
	Max. üzemi nyomás:	0,83 Bar (12 PSI)
	Homokszűrő üzemi nyomás:	<0,45 Bar (6,5 PSI)
	Max. vízhőmérséklet:	35°C (95°F)
	Használat:	20-as számú szilikahomokkal (0,45–0,85 mm) / Polysphere™ medenceszűrő labdákkal
	20-as számú szilikahomokkal (0,45–0,85 mm) Kapacitás:	Körülbelül 9 kg (19,8 font)
	Polysphere™ medenceszűrő labdák Kapacitás:	Körülbelül 250 g (0,55 font)
	MEGJEGYZÉS: Ha a készlet nem tartalmaz 20-as számú szilikahomokat (0,45–0,85 mm) / Polysphere™ medenceszűrő labdákat, látogasson el a www.bestwaycorp.com weboldalra.	

SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK ÉS SZERSZÁMOK




Hasonlítsa össze a dobozban lévő alkatrészeket a jelen kézikönyvben felsorolt alkatrészekkel. Ellenőrizze, hogy a berendezés részegységei a ténylegesen megvásárolni kívánt modellnek felelnek meg. Ha a vásárlást követően bármilyen alkatrész sérülése vagy hiánya merül fel, látogasson el webhelyünkre: bestwaycorp.com/support.

A homokszűrő összeszerelése előtt, kérjük, szánjon rá néhány percet, hogy megismerkedjen az alkatrészekkel.

Ehhez csavarhúzó szükséges (nincs mellékelve).

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

Áttekintés

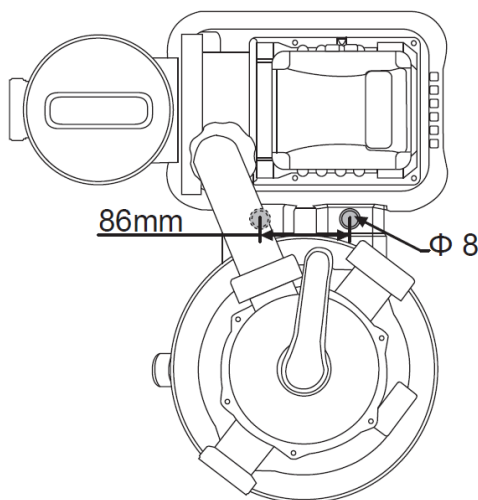

1. A homokszűrőt szilárd, egyenletes talajon, lehetőleg betonlapon kell elhelyezni. A homokszűrőt úgy helyezze el, hogy valamennyi kimenet és a szabályozószelep könnyen hozzáférhető legyen az üzemeltetéshez, javításhoz és a téliesítéshez.
2. Az EN60335-2-41 TEST szabvány értelmében a homokszűrőt a használata előtt függőleges helyzetben a talajhoz vagy stabil, fából vagy betonból készült talpazathoz kell erősíteni, hogy a homokszűrő esetleges feldőlését megelőzzék. A teljesen összeszerelt homokszűrő súlya meghaladja a 18kg-ot. A szerelőnyílások átmérőjének 8mm nagyságúnak kell lennie és azoknak egymástól 86mm távolságra kell elhelyezkedniük. A homokszűrőnek a talpazathoz való rögzítéséhez használjon két darab maximum 8mm átmérőjű csavart anyacsavarral.

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A telepítési utasításokért olvassa be az előlapon található QR-kódot, vagy kövesse a kézikönyvben található ábrákat. Az ábrák csak illusztrációként szolgálnak. Az ábrák nem feltétlenül a vonatkozó terméket mutatják. Az ábrák nem méretarányosak. A Bestway nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezelésének vagy a jelen utasítások figyelmen kívül hagyásának betudható károkért.



Hasznos telepítési tippek:

FONTOS: A tömlő csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a tömítést megfelelően felszerelte a szivattyúra.

FONTOS: Ne működtesse szárazon a homokszűrőt. Győződjön meg arról, hogy a medence bemenete és kimenete nincs lezárva, és ezeket teljesen víz fedi. A homokszűrő bekapcsolása előtt hajtsa végre a légtelenítési eljárást az ábra szerint.



LÉGTENÍTÉSI ELJÁRÁS: A homokszűrő bekapcsolása előtt és minden karbantartási művelet után kövesse az alábbi lépéseket a levegő eltávolításához. A művelet elmaradása nagyban befolyásolja a termék élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy ezt az eljárást a szivattyú minden egyes téliesítést, karbantartást és a homokágy visszamosását követő indításakor elvégezze.

FONTOS: A homokszűrő károsodásának a megelőzése érdekében ne tegyen klórt a szűrőbe.

Ha nem a javasolt méretű szűrőhomokot használja, a szűrési teljesítmény csökkenhet, a homokszűrő pedig károsodhat, ami a jótállás elvesztését eredményezi.

FONTOS: Bizonyos apró törmelék átjuthat a homokon, és visszakerülhet a medencébe. Ez természetes, különösen akkor, ha a törmelék finom vagy üledékes. Ennek a korlátozására javasoljuk a karbantartási utasítások követését, illetve szükség szerint végezzen visszamosást és öblítést.


Ha nagy mennyiségű szennyeződést tartalmazó medencealjat tisztít meg, javasoljuk, hogy végezzen visszamosást a homokon, amikor félig befejezte a medence megtisztítását.

Bekapcsolás előtt, kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutatót.

IDŐZÍTŐ

1. Csatlakoztassa a tápellátáshoz, és fordítsa a gombot a kívánt helyzetbe. A homokszűrő működésbe kezd.
2. Forgassa a gombot „0” állásba. A homokszűrő működése leáll.
3. Bekapcsolás után beállíthatja az üzemidőt, a pihenőidőt és a ciklusidőt a gomb megfelelő pozícióba forgatásával. További részletek ügyében lásd a táblázatot.
4. Amikor az időzítógombot új pozícióba állítja, a szűrő előző ciklusa automatikusan leáll, hogy az új ciklus kezdetét vehesse.
5. A szűrő minden egyes bekapcsolásakor vagy újraindításakor új ciklus veszi kezdetét az időzítógomb pozícióját alapul véve.



MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gomb a 24 óra pozícióban (24) található, a homokszűrő folyamatosan működik pihenőidőszak nélkül.

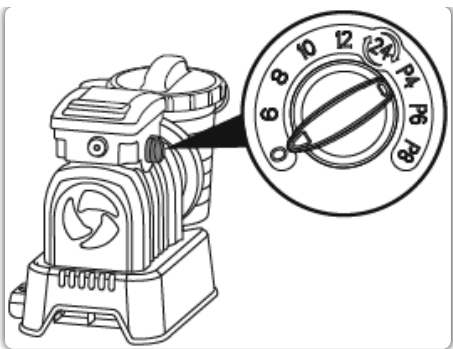

Gomb pozíciója	Üzemidő (ó)	Pihenőidő (ó)	Ciklusidő (ó)
0	/	/	/
6	6	18	24
8	8	16	24
10	10	14	24
12	12	12	24
24	24	0	24
P4	4	4	8
P6	6	6	12
P8	8	8	16

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

VEZÉRLŐSZELEP

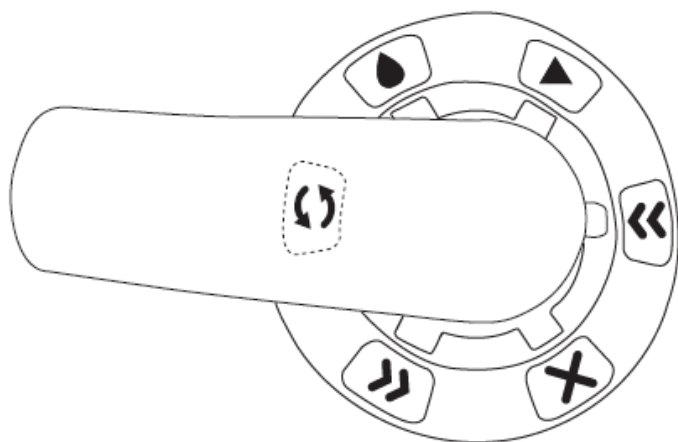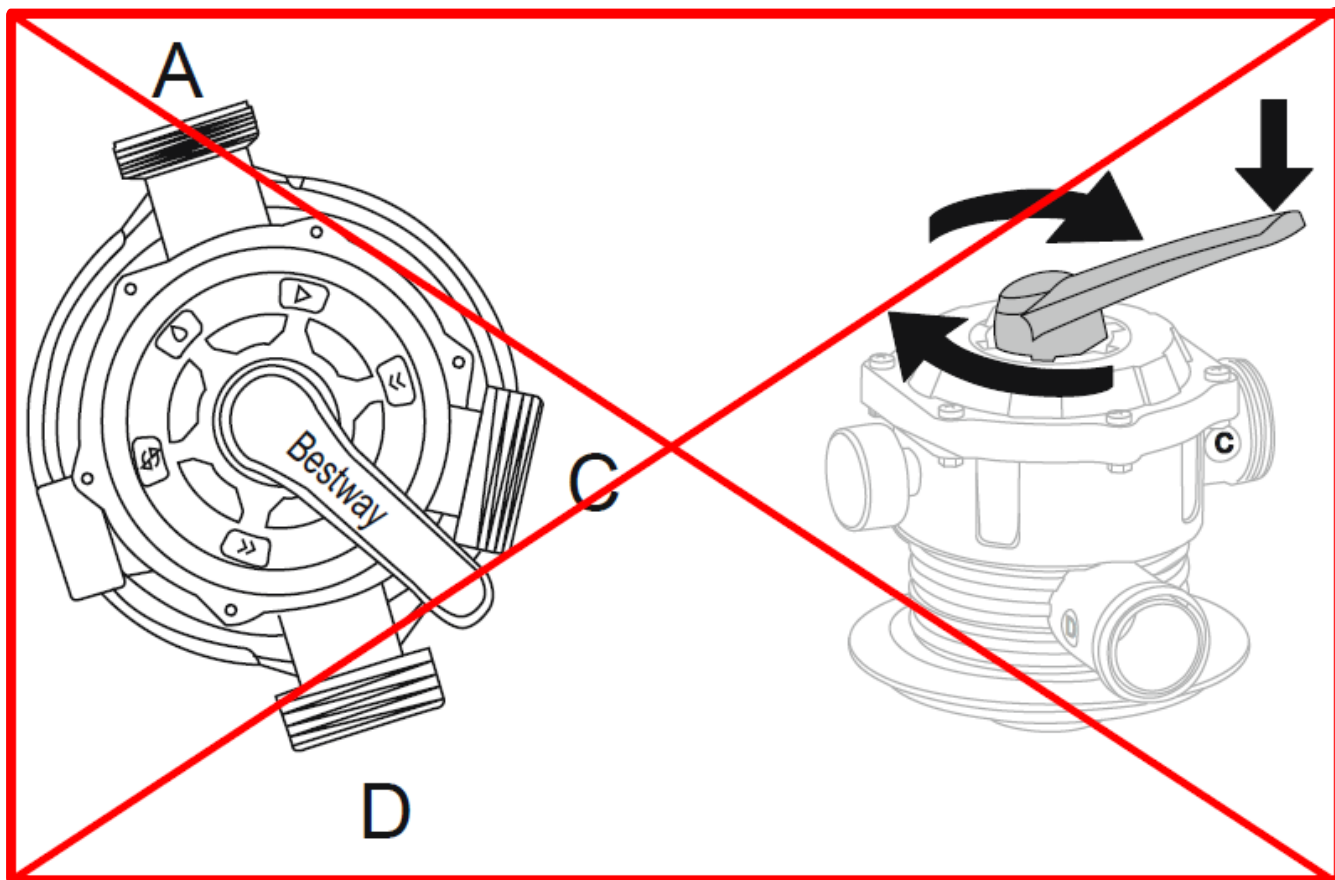

Nyomja le a vezérlőszelep markolatát, és forgassa el a kívánt funkció állásába. A berendezés károsodásának megelőzése érdekében a vezérlőszelep funkciójának az átváltása előtt mindig kapcsolja ki a homokszűrőt.


Ne állítsa a vezérlőszelepet két funkció közé, különben víz áramlik ki a D csatlakozóból.

Ne kapcsolja be, illetve ne működtesse a homokszűrőt a vezérlőszelep zárt helyzetében, ellenkező esetben a belső nyomás megemelkedik, és a homokszűrő súlyosan károsodhat.




Visszamosás

Ez a funkció a homokszűrő tisztítására szolgál; a vizet a szivattyú keresztül nyomja a csatlakozó perselyen, felfelé a homokágyon, majd az a D kimeneten keresztül távozik.

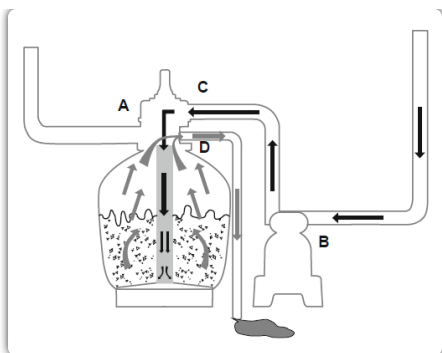


Öblítés

Ez a funkció az első indításnál szükséges és a későbbi tisztításra, illetve az utánöblítést követően a homokágy elegyengetésére szolgál; a vizet a szivattyú keresztül nyomja a homokágyon, felfelé a csatlakozó perselyen, majd az a D kimeneten keresztül távozik.

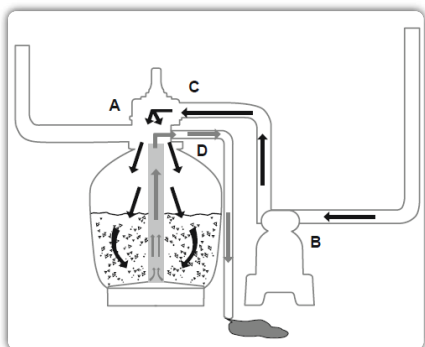


Szűrés

Ez a funkció a medence vizének szűrésére szolgál, és a szelep a használat 99%-a során ebben az állásban marad. A vizet a szivattyú keresztül pumpálja a homokon, majd az megtisztulva kerül vissza a medencébe.

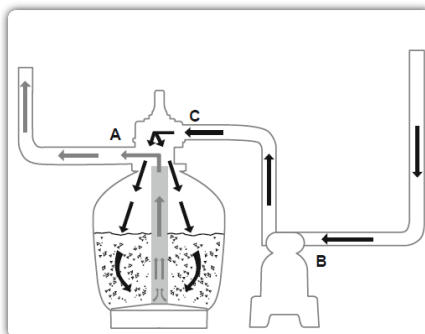


Forgatás

Ez a funkció a homokszűrő megkerülésével forgatja a medence vizét; ezt a funkciót a szűrő meghibásodása esetén használjuk a szennyeződések összegyűjtésére a szűrőrácson.

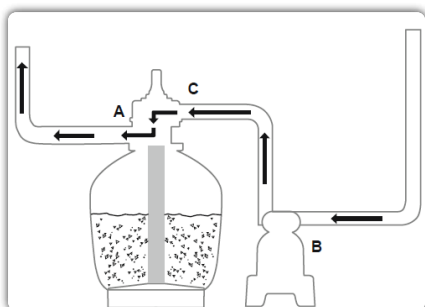


Leeresztés

Ez a funkció a medence vizének leeresztésére szolgál; a víz itt sem kerül be a homokszűrőbe, hanem a D kimeneten át távozik, és nem kerül vissza a medencébe.

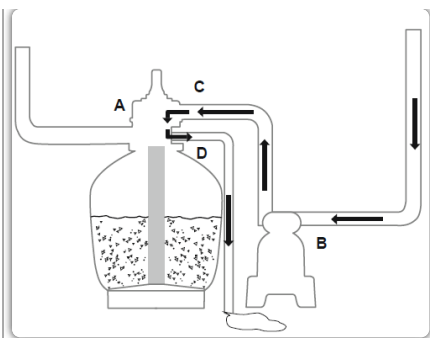


Ezzel a funkcióval zárhatjuk el a vízáramlást a homokszűrő és a medence között.

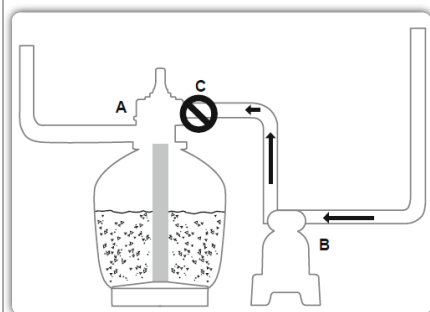

A vízszivárgás megakadályozása érdekében a homokszűrő működtetése előtt csavarja fel a D csatlakozó sapkáját (P) a vezérlőszelep D csatlakozójára.

Ha a vezérlőszelepet Visszamosás, Öblítés, illetve Leeresztés állásba állítja, távolítsa el a D csatlakozó sapkáját (P), és a vizet a rendszer a vezérlőszelep D csatlakozóján fogja kivezetni.

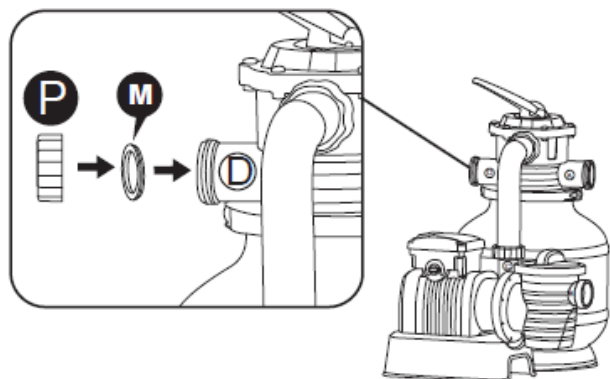


TEENDŐK AZ ELSŐ ALKALOMMAL VALÓ HASZNÁLAT ESETÉN

- A Visszamosás és Öblítés funkció a szivattyú első használatra való felkészítésére, illetve a homok átmosására használatos.



FONTOS: Ez az eljárás eltávolítja a medencében lévő, lecserélni kívánt vizet. Azonnal kapcsolja ki a homokszűrőt, ha a vízszint eléri a medence bemeneti vagy kimeneti szelepeinek a szintjét.

- Futtasson Visszamosást 3-5 percre, majd futtassa az Öblítést 1 percre.
- A homokszűrő most már használatra kész. Állítsa a szabályozószelepet Szűrés állásba.

FONTOS: A művelet előtt győződjön meg arról, hogy a tartály stabilan áll a talapzatán és megfelelően van a szivattyúhoz csatlakoztatva.

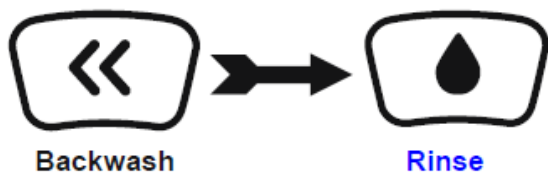

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

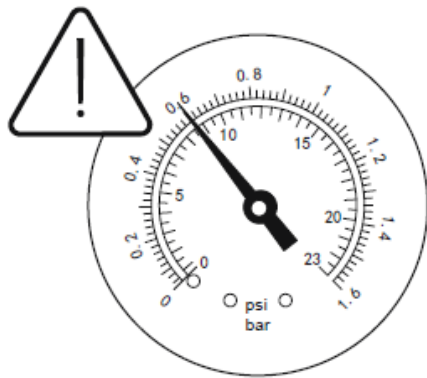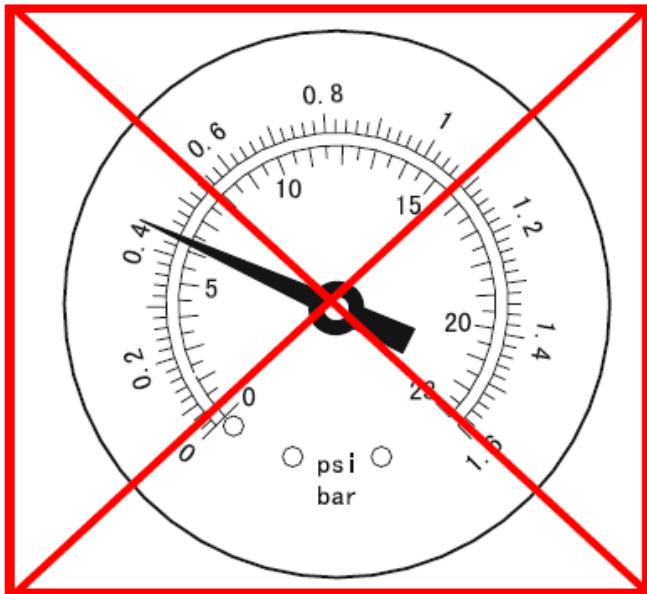

VIGYÁZAT: A karbantartási munkálatok elkezdése előtt mindenképpen kapcsolja ki és válassza le a hálózatról a homokszűrőt, ellenkező esetben súlyos sérülés vagy halál kockázata áll fenn. A szennyeződés homokszűrőben való felgyülemlésével párhuzamosan a nyomásmérő által mért nyomás emelkedni fog. Ha a nyomásmérőn látható érték 0,45 bar (6,5 psi) vagy magasabb, ideje megtisztítani a homokot. A homokágy tisztítását az előzőekben a „Visszamosás és öblítés” c. részben részletezett módon végezze.


MEGJEGYZÉS: A nyomásmérő csak karbantartási célt szolgál, és a nyomásmérő értéke csak tájékoztató érték, a mérő nem használható precíziós műszerként.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy a medence használatától függően legfeljebb havi egyszer tisztítsa meg a homokágyat. Ne tisztítsa a homokot túl gyakran. Továbbá javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a medenceforgalmazóval olyan vegyszer beszerzése ügyében, amelyik kifejezetten homoktisztításra készült. A homok helyes karbantartásával optimalizálhatja a tisztítási hatékonyságot, illetve elkerülheti az olaj és vízkő felgyülemését.

Téliesítés

A téli fagynak kitett helyiségekben elhelyezett medencei berendezéseket a károsodásuk megelőzése érdekében téliesíteni kell. Ha hagyja, hogy a víz megfagyjon, a jég tönkre fogja tenni a homokszűrőt, a garancia pedig érvényét veszti.

1. Mossa vissza a homokszűrőt.
2. A medence leeresztését a medence használati útmutatója szerint végezze.
3. Csavarja le a leeresztőszelep sapkáját a tartály alján, és engedje le a maradék vizet.
4. Válassza le a két tömlőt a medencéről és a homokszűrőről.
5. Teljes mértékben öntse ki a homokot a tartályból, és szárítsa meg az összes részegységet.
6. Tárolja a homokszűrőt száraz, gyermekektől távol eső helyen.

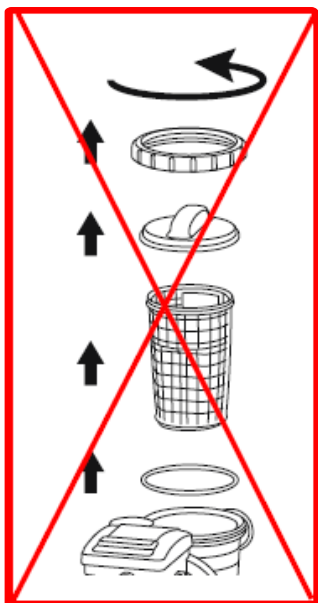

SZÉTSZERELÉSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

Leeresztés:

A leeresztés ügyében tájékozódjon a kézikönyvben található ábrákból. Az ábrák csak illusztrációként szolgálnak. Az ábrák nem feltétlenül a vonatkozó terméket mutatják. Az ábrák nem méretarányosak.

A medence vizének leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a medencevizet a háztól és a vízkárra érzékeny tárgyaktól távol vezeti el. Ellenőrizze a vízelvezetésre vonatkozó helyi előírásokat.

Tisztítás:

A tisztítás ügyében tájékozódjon a kézikönyvben található ábrákból. Az ábrák csak illusztrációként szolgálnak. Az ábrák nem feltétlenül a vonatkozó terméket mutatják. Az ábrák nem méretarányosak.

FIGYELEM: A Szűrőszítát bizonyos időközönként ki kell üríteni és kitisztítani. A szennyezett és eldugult szűrőszita a homokszűrő hatékonyságát csökkenti.

Tárolás:

Távolítsa el az összes tartozékot; győződjön meg arról, hogy a homokszűrő, a tömlők és a törmelékszűrők teljesen tiszták és szárazak a tárolás előtt. Ha nem teljesen száraz minden alkatrész, penész jelenhet meg rajtuk.

Tárolás előtt távolítsa el és szárítsa meg a homokot, tárolását pedig száraz helyen végezze.

Határozottan javasoljuk, hogy szerelje le a homokszűrőt, ha a környezeti hőmérséklet nem éri el a 10 °C (50 °F) értéket.

Tárolja a homokszűrőt és a tartozékokat száraz, 10 °C és 38 °C (50 °F és 100 °F) közötti hőmérsékletű helyen.

HIBAELHÁRÍTÁS




Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
Homok áramlik a medencébe	- A homok szemcsemérete túl kicsi - A vezérlőszelepet a homokszűrő leállítása nélkül kapcsolták át visszamosás funkcióról a szűrés funkcióra - Az uszadékszűrő törött - A visszamosás és öblítés funkció nem elégséges a homok megtisztításához	20-as számú, 0,45 ... 0,85 mm-es szilikahomok használata javasolt - Állítsa le a homokszűrőt a vezérlőszелеп átkapcsolása előtt - Cserélje le az uszadékszűrőt - Ismételje meg a visszamosás és öblítés műveletet
Nincs vízáramlás	A záródugók nem lettek eltávolítva	Távolítsa el a záródugókat, és helyezze be a törmelékszűrőket

	• A légtelenítés nem lett elvégezve • A vezérlőszelep zárt helyzetbe lett állítva • A szűrő eltömődött • A homokszűrő eltört • Helytelenül csatlakoztatott tömlők	• Légtelenítsen • Állítsa a készüléket szűrőfunkcióra • Tisztítsa meg a szűrőt • Támogatás ügyében látogassa meg a webhelyünk ügyféltámogatás részét, www.bestwaycorp.com • Ellenőrizze a tömlő csatlakozását
Túlzott szűrőnyomás	• Szennyezett homok / Polysphere™ medenceszűrő labdák • Elvízkövesedett homokágy • Elégtelen visszamosás • A nyomásmérő eltört	• Hajtson végre Visszamosást vagy Öblítést / mossa meg a Polysphere™ medenceszűrő labdákat • Ellenőrizze a homokot, és szükség esetén cserélje le • Végezzen visszamosást addig, amíg a kifolyó víz tiszta nem lesz • Cserélje le a nyomásmérőt
A vezérlőszelep szivárog a D csatlakozóból	• A vezérlőszelep két funkció közé lett állítva • Szivárgás a D csatlakozóból a sapka felszerelése után • Kis szivárgás a sapka nélküli D csatlakozóból • Nagy mennyiségű víz áramlik a sapka nélküli D csatlakozóból, amikor a vezérlőszelep szűrési pozícióban található	• Állítsa a készüléket egy funkcióra • Cserélje ki a tömítést a D csatlakozón • Helyezze a sapkát a D csatlakozóra • Támogatás ügyében látogassa meg a webhelyünk ügyféltámogatás részét, www.bestwaycorp.com
Vízszivárgás a tömlők és a vezérlőszelep csatlakozói között	• A csatlakozók alátétgyűrűje törött • A szerelvény vagy a műanyag kapocs nincs megfelelően felszerelve • Hiányzik a tömítés	• Cserélje le az alátétgyűrűt • Szorítsa meg a szerelvényt vagy a műanyag kapcsot • Szerelje be a tömítést







JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Támogatás és termékregisztráció ügyében látogasson el a bestwaycorp.com/support oldalra.



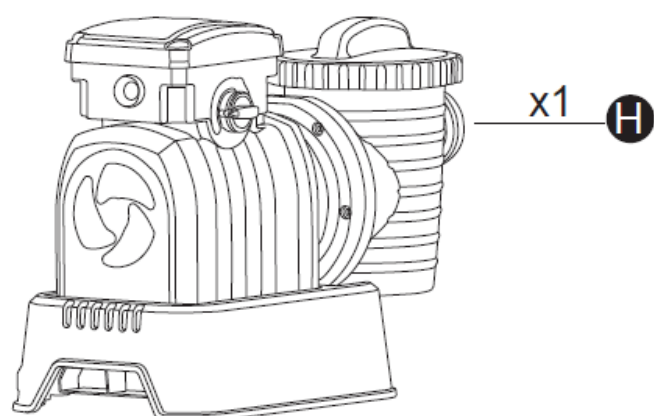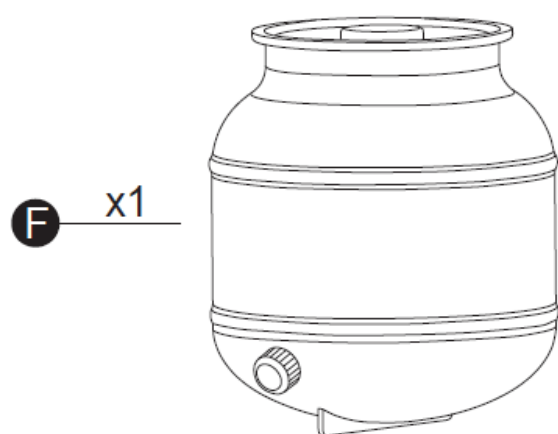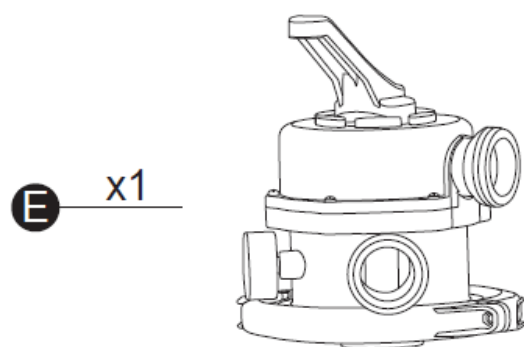

V1:

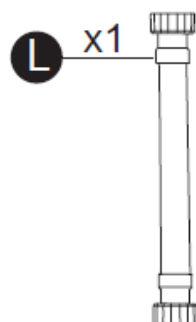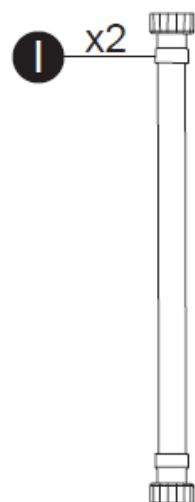

V2:

